


CHERS CLIENTS,

Vous trouverez ici toutes les informations sur votre nouveau compteur communicant.

Pour plus d'informations, connectez-vous sur le site : www.arewal.be

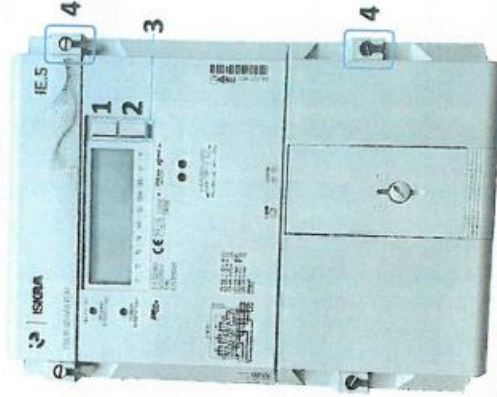

1 Bouton de commande

Appuyez sur ce bouton pour allumer l'écran ou faire défiler le menu.

2 Bouton de reconnexion

Appuyez sur ce bouton durant 7 secondes lorsque votre compteur est prêt à être reconnecté.

3 Led de reconnexion

La led de reconnexion clignote en vert lorsque votre compteur est prêt à être reconnecté.

4 Scellés

Afin de garantir la sécurité et la validité de votre compteur, celui-ci est scellé. Il est interdit de manipuler ou de briser ces scellés.

PAS D'ÉLECTRICITÉ ?


- Si une coupure d'électricité survient sur le réseau de distribution, votre compteur se relancera automatiquement dès que la panne sera résolue.
- En cas de court-circuit ou de surcharge de votre installation électrique, votre compteur se déclenchera afin de protéger celle-ci. Comme le compteur classique où vous réenclenchiez le disjoncteur, vous pouvez ici réarmer directement le compteur lorsque le problème est réglé, en appuyant sur le **bouton de reconnexion**.

BESOIN D'AIDE ?

Pour toutes vos questions, consultez notre site ou contactez votre gestionnaire de réseau de distribution :

- Andenne – Gesves – Ohey – Rumes-Viroinval: **AIEG — 085 27 49 00**
- Wavre – Limal – Bierges: **REW — 010 22 26 53**
- Beaumont – Sivry-Rance – Couvin – Momignies – Froidchapelle – Chimay: **AIESH — 060 45 91 60**

Ou envoyez un mail à **votre gestionnaire de réseau**

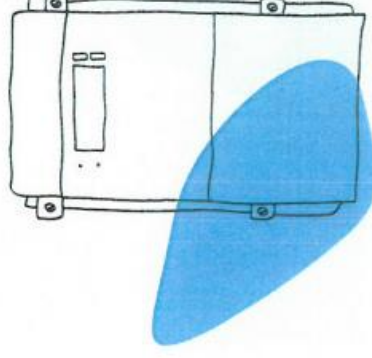

LE DIGITAL AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGETIQUE

Afin de répondre aux exigences légales du marché de l'énergie et participer activement à la transition énergétique, votre gestionnaire de réseau a installé un compteur électrique chez vous avec la fonction préalablement activée.

Ce compteur vous permettra à terme de bénéficier progressivement de nouvelles fonctionnalités dont la communication automatique de vos index.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web : www.arewal.be

COMMENT CONSULTER MES INFORMATIONS ?

Sur votre compteur, les informations défilent automatiquement.

Pour allumer l'écran de votre compteur, appuyez brièvement sur le bouton de commande.

Pour consulter manuellement vos informations, appuyez plus longuement sur le bouton de commande (jusqu'à ce que l'écran affiche « Enter »).

Enter

Relâchez le bouton, l'écran affiche alors « Std Data » : vous êtes entré dans le mode de défilement manuel.

Std Data

Chaque courte pression supplémentaire vous permettra d'afficher le registre suivant.



INFORMATIONS DISPONIBLES SUR MON COMPTEUR



CONSUMMATION

1.8.0 Index des kWh d'énergie consommée aux heures pleines et aux heures creuses.



1.8.1 Index des kWh d'énergie consommée aux heures pleines (JOUR)



1.8.2 Index des kWh d'énergie consommée aux heures creuses (NUIT)



INJECTION

2.8.0 Index des kWh d'énergie injectée aux heures pleines et creuses.



2.8.1 Index des kWh d'énergie injectée aux heures pleines (JOUR)



2.8.2 Index des kWh d'énergie injectée aux heures creuses (NUIT)

