



PROSUMER

**OPTEZ POUR LE COMPTEUR
COMMUNICANT
ET PROFITEZ DE TOUS SES
AVANTAGES**



PROFITEZ TOUJOURS DU MÉCANISME DE COMPENSATION !

Votre compteur communicant offre les mêmes possibilités que votre compteur qui tourne à l'envers, et même plus !

La compensation, c'est le principe du compteur « **qui tourne à l'envers** ». Concrètement, cela signifie que vous pouvez déduire de votre consommation l'énergie que vous injectez sur le réseau. Ce calcul se fait annuellement et lors de chaque changement (nouveau compteur, changement de fournisseur, etc.).

Cette compensation est applicable jusqu'au **31/12/2030** pour toute installation de panneaux photovoltaïques certifiée conforme par un organisme avant le **01/01/2024** et ayant reçu une notification d'autorisation de mise en service de la part de son gestionnaire de réseau.



**MÊME MÉCANISME
DE COMPENSATION**



- Avec un **compteur classique**, le disque et les roulettes tournent donc dans les 2 sens (pour reprendre l'expression consacrée "à l'endroit et à l'envers" : à l'endroit pour la consommation et à l'envers pour l'injection)
- Avec un **compteur communicant**, les roulettes digitales comptent séparément l'injection sur le réseau et le prélèvement depuis le réseau, mais la compensation s'effectue toujours en soustrayant l'injection du prélèvement. Le résultat de ce calcul correspond à votre consommation en kWh et est identique à celui d'un compteur classique.
Il sera communiqué à votre fournisseur en vue de l'établissement de votre facture de décompte.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si votre GRD programme le remplacement de votre compteur à son initiative, **vous ne risquez aucune perte de votre production**. Votre consommation et votre production seront reportées jusqu'au prochain relevé annuel ou en cas de changement de client ou de fournisseur.

Concrètement, le **volume de kWh** que vous aviez en **crédit** sera pris en compte sur votre nouveau compteur. Cela garantit que vous conservez tous vos crédits de kWh et que vos relevés de consommation et d'injection restent **exacts et continus, sans perte de données ou de crédit d'énergie**.

AVEC LE COMPTEUR COMMUNICANT, VOUS BÉNÉFICIEZ AUTOMATIQUEMENT DU TARIF PROSUMER LE PLUS AVANTAGEUX

Vous autoconsommez moins de 37,76% *

(donc vous prélevez plus de 62,24% de votre consommation sur le réseau)

Le tarif prosumer capacitaire (forfaitaire) est appliqué sur base de la puissance de votre installation.

Vous payez le **même tarif**
qu'avec un compteur
électromécanique



Vous autoconsommez moins de 37,76% *

(donc vous prélevez plus de 62,24% de votre consommation sur le réseau)

Le tarif prosumer proportionnel est appliqué sur base des prélèvements bruts (c'est-à-dire les kWh réellement prélevés sur le réseau).



Vous payez **moins cher**
qu'avec un compteur
électromécanique


* Ce ratio est d'application jusqu'au 21/12/2024. Pour plus d'information sur le ratio à partir de 2025, contactez votre gestion de réseau.

FACILITEZ-VOUS LA VIE !

Le relevé des index se fait à distance. Vous ne devez donc plus communiquer ou attendre le passage de notre agent. Les index sont transmis à votre fournisseur de manière précise; ce qui permet une facturation au plus juste sans estimation.

NB: nous devons néanmoins continuer à voir le compteur ou pouvoir procéder à une vérification technique sur simple demande.

PARTICIPEZ À L'EFFORT COLLECTIF ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DU RÉSEAU !

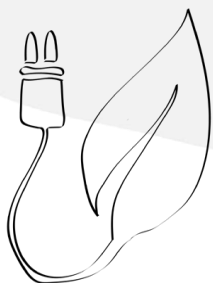


Grâce aux compteurs communicants, nous sommes en mesure de collecter et utiliser les données quart d'heure par quart d'heure de chaque compteur. Ces données nous permettent d'améliorer la gestion de notre réseau en mesurant les déséquilibres entre prélèvement et injection, en modifiant des raccordements, en renforçant nos capacités aux bons endroits... Toutes ces actions ont une répercussion positive pour vous et tous les utilisateurs du réseau. À terme, nous pourrions aussi anticiper les dysfonctionnements en définissant des seuils de contrôle et des alarmes.

Plus nous disposerons de connaissance du réseau, meilleure sera notre capacité à l'améliorer.

MAÎTRISEZ VOTRE CONSOMMATION !

Si votre installation dispose d'un compteur communicant, vous aurez accès à votre consommation au jour le jour via votre espace personnel et découvrirez votre profil de prélèvement/injection quart d'heure par quart d'heure.

Vous pouvez réaliser des économies en adaptant votre consommation ou en recevant une alerte pour une consommation anormalement élevée. Vous pourrez aussi identifier des consommations que vous pouvez déplacer pendant que vos panneaux solaires produisent de l'électricité, et ainsi augmenter votre autoconsommation.

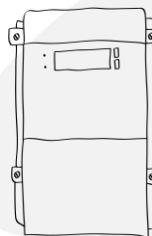

ACCÉDEZ À VOTRE PORTAIL CLIENT: MYCONSO

Accédez à votre portail client **MyConso** afin de suivre votre consommation journalière sur my-conso.arewal.be:

QR
code ?

Également accessible depuis le site arewal.be :

Recharger mon compteur en ligne

Trouver un point de chargement

Accéder à mon Portail client

Un guide utilisateur détaillant toutes les fonctionnalités du portail est disponible dans la [section brochures d'information](#) du site web d'arewal.



Lorsque vous cliquez sur l'onglet « **Mes données** », vous avez accès à plusieurs informations :

1. Un graphique avec vos données de consommation
2. Des filtres pour modifier l'affichage de vos données dans le graphique
3. Des conseils pour optimiser votre consommation d'énergie
4. Une rubrique « Le saviez-vous ? »



Accueil

Mes données

Mon profil

Administration

Manuel d'utilisation

example@arewal.be

Se déconnecter

Mes données



Filtres

Point d'accès

Point d'accès - 54145570000001747

Plages horaires

Jour, Nuit

Direction

Injection, Prélèvement

Actions

Rafraîchir les données

Télécharger les données

Conseil : Bouilloire électrique

Pour une même quantité d'eau à chauffer, la bouilloire électrique consomme moins d'énergie que la plaque de cuisson.

Le saviez-vous ?


Ce graphique illustre votre quantité d'énergie prélevée et/ou injectée sur le réseau électrique en fonction du temps. Il vous permet donc de visualiser l'évolution de ceci. Cette quantité d'énergie est exprimée en KiloWattheure.

Vous êtes **prosumer** et vous souhaitez avoir une vue détaillée de vos **prélèvements et votre injection** ?


Sur votre portail, vous pouvez suivre ces informations en détail.

Votre **consommation globale** est représentée par la courbe du graphique, définie par la balance de vos injections et prélèvements.

les injections et prélèvements sont eux illustrés par les rectangles du graphique, eux-mêmes subdivisés en sections pour détailler respectivement vos injections et/ou prélèvements en heure pleines (jour), heures creuses (nuit) et heures totales.

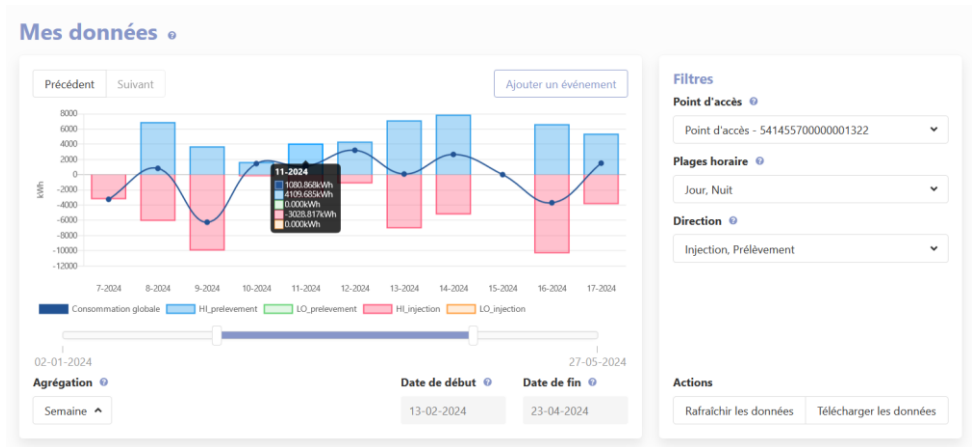

Les données affichées dans le graphique peuvent être triées grâce à différents filtres : les plages horaires, l’affichage de l’injection et/ou prélèvement, et les dates.

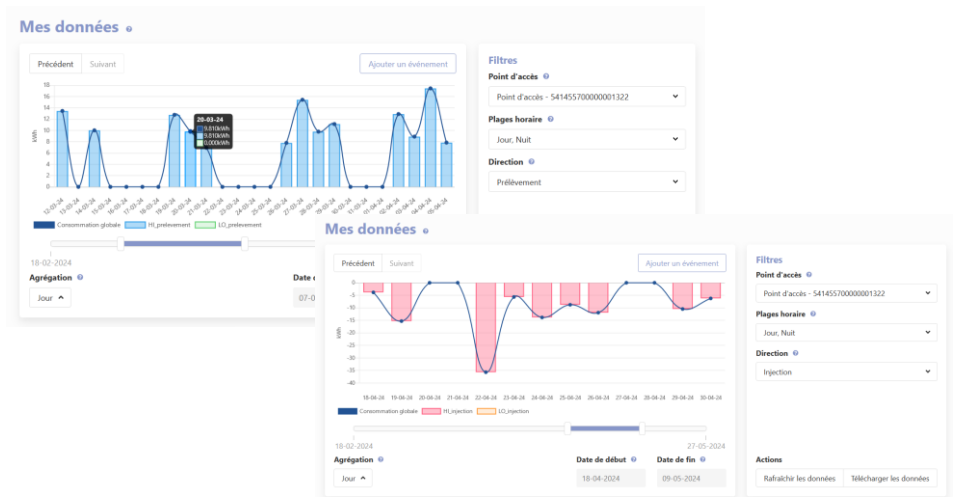


ET EN OPTION, ACTIVEZ LE PORT P1 !

Vous pouvez connecter votre compteur à des applications afin de faire fonctionner automatiquement vos appareils aux moments les plus avantageux.

Plus d'infos sur : www.maconsosouslalupe.be.

Le port P1 est une interface de communication, qui peut être activée à votre demande. Pour y accéder, il faut enlever le capot indiqué par le numéro 7 sur le schéma de la page 3. Le port P1 donne accès à différentes informations générées par le compteur comme les index des différents registres en temps réel. Une fois le capot enlevé, vous avez accès au port P1.

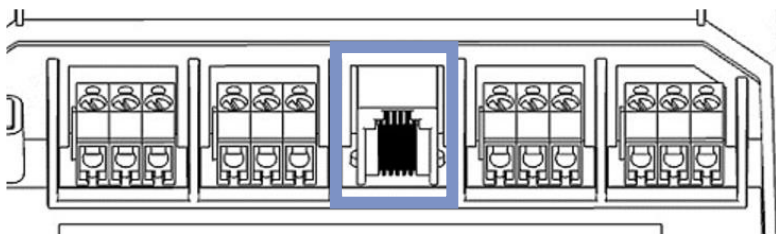

Le port P1 correspond à une connexion RJ12 femelle. Il est composé de 6 pins (à la différence de RJ11 classique qui n'est composé que de 4 fils). Il permet ainsi l'auto-alimentation des dispositifs tels que les dongles ou des câbles RJ11 composés de 6 fils, qui fonctionnent également avec le port P1.

Informations disponibles actuellement via le port P1:

0-0:1.0.0	Clock
1-0:1.8.1	Active energy import (+A) Rate 1
1-0:1.8.2	Active energy import (+A) Rate 2
1-0:2.8.1	Active energy export (-A) Rate 1
1-0:2.8.2	Active energy export (-A) Rate 2
0-0:96.14.0	Currently active energy tariff
1-0:1.7.0	Instantaneous active import power (+A)
1-0:2.7.0	Instantaneous active export power (-A)
1-0:21.7.0	Instantaneous active import power (+A) L1
1-0:41.7.0	Instantaneous active import power (+A) L2
1-0:61.7.0	Instantaneous active import power (+A) L3
1-0:22.7.0	Instantaneous active export power (-A) L1
1-0:42.7.0	Instantaneous active export power (-A) L2
1-0:62.7.0	Instantaneous active export power (-A) L3
1-0:32.7.0	Instantaneous voltage L1
1-0:52.7.0	Instantaneous voltage L2
1-0:72.7.0	Instantaneous voltage L3
1-0:31.7.0	Instantaneous current L1